

配件选型指南



选择正确的配件

RIDGID 里奇 FlexShaft® 管道疏通机通过柔性钢索驱动高速旋转的专用配件，实现管道内壁的全覆盖清洁。根据您的应用场景和管道材质选择合适的链条敲击器或刷子，以确保高效清洁。

清洁与疏通

维护与检修

链条敲击器可实现管道内壁全面清洁，恢复管道性能，为质保或额外收费提供依据。彻底清洁还能受损管道非开挖修复创造条件，避免开挖更换。

紧急堵塞处理

当客户仅需快速疏通紧急堵塞而不愿支付全面清洁费用时，可选择仅清除堵塞物。

管道壁清洁工具

链条敲击器

平滑的链条敲击器

- 所有管道类型
- 适用于：软性堵塞物和油脂

带碳化物刀片的链条敲击器

- 硬壁管道
- 适用于：水垢、树根、油脂和软性堵塞物

带碳化物刀片的穿透链条敲击器

- 硬质管壁
- 适用于：抹布、水垢、树根和软性堵塞物

刷子类型

尼龙刷

- 脆弱管道的温和清洁
- 其他工具的导向
- 喷涂衬里树脂的摊铺
- 清扫细小碎屑

尼龙刷-钢刷

- 清洁及轻度打磨
- PVC 和铸铁管道衬里前的预处理
- 清扫细小碎屑

球头

穿透头

- 在碳化物链条过于强力时，替代使用平滑链条进行穿透操作

垂降头

- 专为垂直管道和背靠背应用场景设计

FlexShaft® K9-102+ & K9-204+

FLEX YOUR COVERAGE.

选择正确的钢索及链条敲击器
进行管道内部清洁



配件推荐表 (根据堵塞类型、管道尺寸及材质)

K9-102+管道疏通机						K9-204+管道疏通机								
														
链条敲击器		带碳化物刀片的链条敲击器		带碳化物刀片的穿透链条敲击器		链条敲击器			带碳化物刀片的链条敲击器			带碳化物刀片的穿透链条敲击器		
K9-102+ 1½"	K9-102+ 2"	K9-102+ 1½" 钢索	K9-102+ 2" 钢索	K9-102+ - 1½" 钢索带穿透头	K9-102+ - 2" 钢索带穿透头	K9-204+ 2"	K9-204+ 3"	K9-204+ 4"	K9-204+ 2" 钢索	K9-204+ 3" 钢索	K9-204+ 4" 钢索	K9-204+ - 2" 钢索带穿透头	K9-204+ - 3" 钢索带穿透头	K9-204+ - 4" 钢索带穿透头
64293	64298	64283	64288	66568	66573	64323	64328	64333	64308	64313	64318	66578	66583	66588
1¼"-1½" (32-40 mm)	2" (50 mm)	1¼"-1½" (32-40 mm)	2" (50 mm)	1¼"-1½" (32-40 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑					☑	☑	☑						
☑	☑					☑	☑	☑						
☑	☑					☑	☑	☑						
☑	☑					☑	☑	☑						
☑	☑					☑	☑	☑						
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
		☑	☑	☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑
		☑	☑	☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑
				☑	☑							☑	☑	☑
☑	☑					☑		☑						

所有配件均可单独购买



具体步骤请参阅操作手册

RIDGID 里奇



FlexShaft® K9-102+ & K9-204+

FLEX YOUR COVERAGE.

选择正确的**刷子和穿透头**配件
进行管道内壁清洁

配件推荐表 (根据堵塞类型、管道尺寸及材质)

K9-102+管道疏通机				K9-204+管道疏通机							
											
尼龙刷		穿透头/垂降头		尼龙刷			尼龙钢刷			穿透头/垂降头	
K9-102+ NYLON 1.5"	K9-102+ NYLON 2"	K9-102+ 穿透头	K9-102+ 垂降头	K9-204+ 尼龙刷 2"	K9-204+ 尼龙刷 3"	K9-204+ 尼龙刷 4"	K9-204+ 尼龙钢刷 2"	K9-204+ 尼龙钢刷 3"	K9-204+ 尼龙钢刷 4"	K9-102+ 穿透头	K9-102+ 垂降头
68933	68938	71838	71843	68943	68948	68953	68973	68978	68983	71848	71853
1½" (40 mm)	2" (50 mm)	1½" (40 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)	2" (50 mm)	4" (100 mm)
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
68923	68923			68918	68918	68918	68918	68918	68918		

所有配件均可单独购买



具体步骤请参阅操作手册

RIDGID® 里奇

SET UP FOR SUCCESS

电钻设置与清洁快速指南



阅读并遵循所有与使用本设备相关的设备和材料的警告及说明。

1 选择合适工具

FlexShaft 疏通机需配备以下工具：

无绳电钻：需带可调离合器，转速范围 1800-2500 RPM

禁止使用：冲击钻或有线电钻

2 速度设置

电钻调至最高转速 – 通常设置为“2” or “3” 档

3 模式选择


设为“螺丝刀模式”以启用离合器，

不可使用“钻孔”或“冲击”模式

4 离合器管理

初始清洁时，离合器设为最大范围的25%；

若频繁脱扣，可逐步提高至75%，但勿超限以防钢索损坏

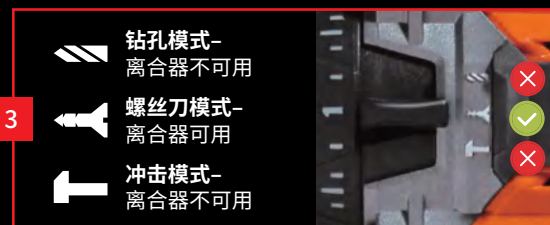

STEP 1

完成电钻正确设置(上述步骤 1-4)后，确保离合器设为 25%，将钻夹头安装到钻轴上。

STEP 2

根据清洁场景选择合适的链条敲击器(详情见背面说明)。

STEP 3

疏通堵塞时，电钻需以 全速运行 以达到最佳清洁效果。请勿强行将链条敲击器推入堵塞物。若电钻离合器脱扣，需退出堵塞区域，待链条重新旋转后再尝试进入。

STEP 4

若离合器持续脱扣，可逐步提高离合器设置，但不得超过总调节范围的 75%，否则可能损坏疏通机钢索。

STEP 5

若调整后仍频繁脱扣，建议改用其他 RIDGID® 里奇管道疏通设备。